

Xtreamer[®]

Media Player & Streamer



멀티미디어 플레이어 박스

Model. **AV-M4**

Multimedia Player Box
<http://www.eunicorn.co.kr>

UNICORN Multimedia
First and Multimedia Box

제품 특징

미디어 라이브러리

인터넷에서 내려받은 동영상 파일을 FULL HD TV 와 직접 연결하여 1920X1080 초고화질로 영화 감상을 구현 할 수 있습니다.

다양한 종류의 비디오 포맷 지원

MKV, AVI, TS/TP, MP4/M4V, MOV, VOB, PMP, RM/RMVB, MPG, M2TS, WMV

블루레이 타이틀 재생

BLU-RAY ISO 단일파일, FOLDER TREE 방식을 모두 지원하며, 원활한 파일 재생과 블루레이 영상 타이틀 재생을 구현 할 수 있습니다.

다양한 음악 파일 지원

MP3, WMA, OGG, FLAC, APE, ACC

디지털 포토앨범

고화질 HD JPEG 와 PNG 등의 사진 파일을 슬라이드 쇼 전환효과와 배경음악을 곁들여 가족 또는 친구와 함께 손쉬운 영상 이벤트 및 감상을 할 수 있습니다.

USB 호스트 지원

1개의 USB 호스트, SD/MMC 슬롯을 지원하여, 각종 저장장치 및 USB 외장 ODD와 같은 호환제품 연결을 지원합니다.


제품 사양

비디오 포맷	MKV, AVI, TS/TP, MP4/M4V, MOV, VOB, PMP RM/RMVB, MPG, M2TS, WMV
비디오 코덱	H.264/AVC, VC1(WMV9), MPEG1/2/4, RMVB
오디오 포맷	MP3, WMA, OGG, FLAC, APE, ACC
이미지 포맷	JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
자막지원	SUB, ASS, SRT, SSA, SMI
오디오/비디오 출력	HDMI-720p, 1080i, 1080p, PCM Digital Audio Composite/CVBS-NTSC, PAL Analog Audio- Stereo L/R
저장장치	USB2.0호스트, SD카드 슬롯
파일시스템	NTFS, FAT32

연결하기


HDMI연결하기

HDMI 케이블을 이용하여 본 기기의 HDMI 출력 단자와 TV의 HDMI 입력 단자를 연결하십시오.

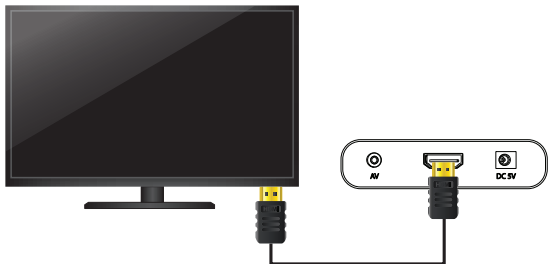

컴포지트(AV) 연결하기

컴포지트(AV)케이블을 이용하여 본 기기의 AV 출력 단자와 TV의 컴포지트 입력 단자를 연결하십시오.

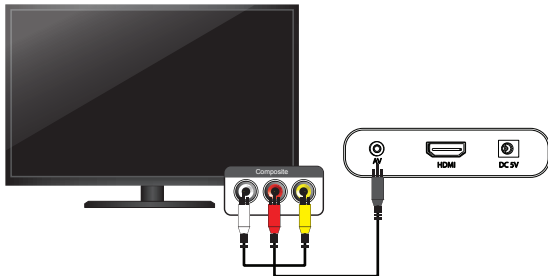

참고.

국가마다 사용하고 있는 TV 출력 방식

- PAL(B): HDMI Auto, 576P 50Hz, 720P 50Hz, 1080i 50Hz, 1080P 50Hz, 유럽, 남아프리카, 중동, 중국, 오스트리아, 인도 등.
- NTSC: HDMI Auto, 480P 60Hz, 720P 60Hz, 1080i 60Hz, 1080P 60Hz 한국, 일본, 미국, 캐나다, 대만, 필리핀, 콜롬비아 등.


TV와 연결 후 화면이 출력되지 않는 경우, 연결되어 있는 모드와 같은 버튼 HDMI 또는 AV버튼을 눌러 TV 화면이 출력여부를 체크합니다.

(출력 안될 경우 연결되어 있는 HDMI 또는 AV버튼을 다시 눌러줍니다.)

출력 방식 세부 설정은 설정 - 비디오 출력 모드에서도 변경 가능합니다.

저장장치 연결하기

본제품 정면에 USB포트 및 SD카드 슬롯에 외장형 저장장치 및 메모리카드를 장착하여 영화 및 음악, 미디어 파일을 재생할 수 있습니다.




참고.

미디어 파일의 세부옵션(비디오 코덱, 오디오코덱, 해상도등)에 따라 원활한 재생이 안될 수도 있습니다. 필요시 동영상 변환을 한 후, 사용하십시오.


시스템 메뉴 언어 선택하기

장치에서 표현해주는 OSD 언어를 선택 합니다.
설정 - 언어 - 한국어 - 선택 합니다.

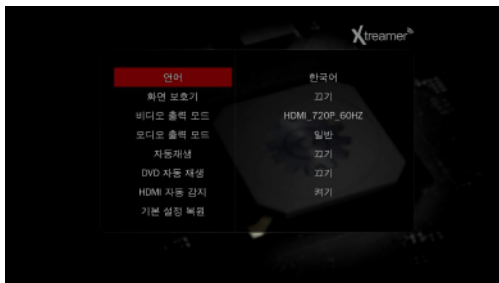


영화 메뉴설명

영화 재생중에 MENU기능에 대한 설명입니다.

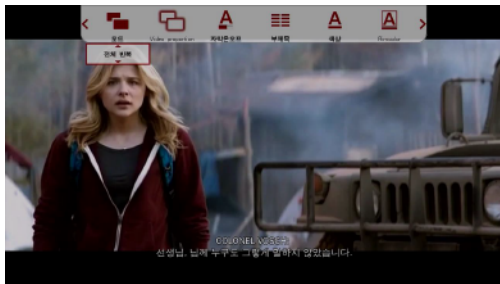

- [모드] - 전체반복, 순차, 랜덤, 한번만, 하나만 반복 설정을 할 수 있습니다.
- [Vidoe proportion] - 비디오 전체화면, 전체화면, 기본 크기, 4:3, 16:9, 화면에 맞추기
- [자막온오프] - 자막파일 켜기/끄기 설정을 할 수 있습니다.
- [부제막] - 자막 형식(ENCC, KRCC 등)을 설정 할 수 있습니다.
- [색상] - 자막 색상을 변경 할 수 있습니다.
- [Rimcolor] - 자막 폰트 테두리에 색감을 표시할 수 있습니다.
- [크기] - 자막 크기를 조절할 수 있습니다.
- [텍스트 인코딩] - 자막 다국어 코딩 형식(UTF-8, charset_eur_kr 등)을 설정 할 수 있습니다.
- [시간 동기화] - 자막 싱크를 -1.5s, -1s, 0s, +1s, +1.5s 조절 할 수 있습니다.
- [오프셋] - 자막 위치를 상/하 조절 할 수 있습니다.


자막 언어 선택하기

자막 언어는 비디오 재생 중에만 변경이 가능합니다.
리모콘의  MENU버튼 - 텍스트 인코딩 - UTF-8 선택 합니다.

한국어 자막인 경우 일반적으로 UTF-8 코딩으로 되어 있습니다.
만일 UTF-8 형식으로 정상출력 되지 않는다면, charset_eur_kr 인코딩으로 선택합니다.

음악 메뉴설명

음악 재생중에 MENU기능에 대한 설명입니다.

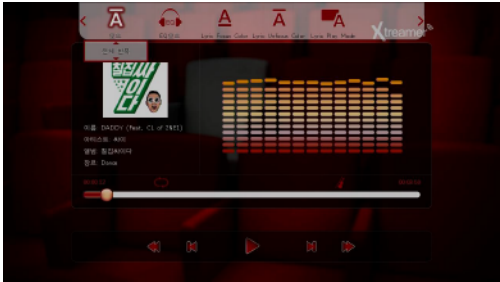

[모드] - 전체반복, 순차, 랜덤, 한번만, 하나만 반복 설정을 할 수 있습니다.

[EQ 모드] - 일반, 중저음, 팝, 록, 클래식, 재즈, 보컬, 댄스, 소프트 설정을 할 수 있습니다.

[Lyric Focus Color] - 가사 색상을 변경 할 수 있습니다.

[Lyric Unfocus Color] - 가사 포트 테두리 색상을 변경 할 수 있습니다.

[Lyric Play Mode] - 노래방, 라인을 사이에 가사 표시 설정을 할 수 있습니다.

사진 메뉴설명

사진 재생중에 MENU기능에 대한 설명입니다.





[스위치 모드] - 슬라이드 쇼 전환 효과를 설정 할 수 있습니다.

[재생간격] - 슬라이드 쇼 시간 설정을 할 수 있습니다.


[배경 음악] - 사진 재생 중에 음악 플레이 켜기/끄기 설정을 할 수 있습니다.

파일 메뉴설명

모든 미디어 파일을 표시하며, 컨트롤 할 수 있는 파일관리자 메뉴입니다.
리모콘 MENU 버튼을 이용하여 복사/삭제/붙여넣기 기능을 사용할 수 있습니다.

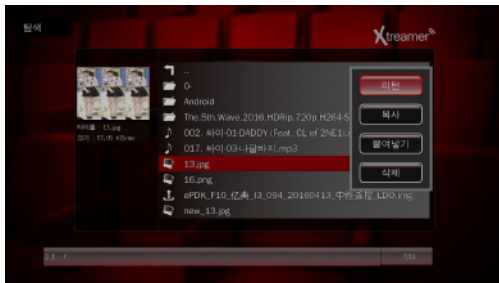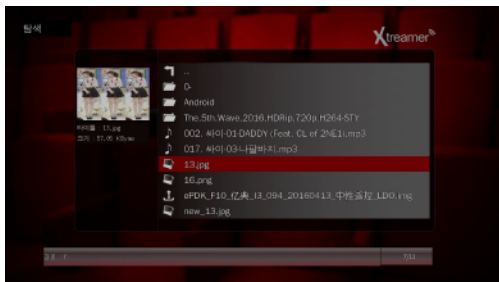

설정 메뉴설명

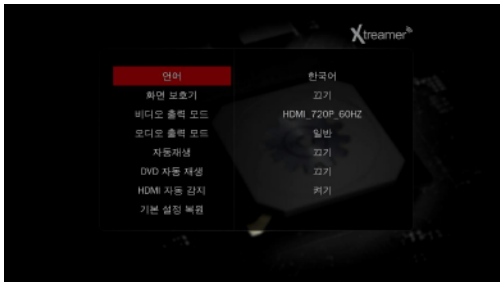

[언어] - 시스템 메뉴 언어를 각국의 언어로 변경 할 수 있습니다.

[화면 보호기] - 시스템 화면 보호기 시간 설정을 할 수 있습니다.

[비디오 출력 모드] - TV 출력 해상도 설정을 할 수 있습니다.

[오디오 출력 모드] - 음성 출력 설정을 할 수 있습니다.

[자동재생] - 부팅시 영화,음악,사진을 자동으로 재생 설정을 할 수 있습니다.

[DVD 자동 재생] - 외장 ODD DVD 타이틀을 바로 재생 할 수 있습니다.

[HDMI 자동 감지] - HDMI TV 출력 방식을 자동으로 감지 설정을 할 수 있습니다.

[기본 설정 복원] - 시스템 설정값을 초기화 할 수 있습니다.

[시스템 정보] - 시스템 펌웨어 정보를 확일 할 수 있습니다.

리모콘 상세설명 - 영화

영화 재생중 사용되는 리모콘 버튼 기능에 대한 설명입니다.



원하는 시간 위치로 이동



재생 반복을 설정



기본크기, 4:3, 16:9, 보기 맞추기
비디오 전체화면, 화면 전체화면



정지 또는 이전 화면



자막 켜기/끄기



L/R AAC모노, AAC 2ch



뒤로 또는 앞으로 감기 배속
(1,5x,2x,4x,8x,16x,32x)



재생 또는 일시 정지



챕터 이동 또는 이전, 다음 파일 재생



재쟁 정지



AV 모드 전환



HDMI 모드 전환



음소거



소리 올리기/내리기

리모콘 상세설명 - 음악

음악 재생중 사용되는 리모콘 버튼 기능에 대한 설명입니다.



REPEAT

재생 반복을 설정



일시 정지



뒤로 또는 앞으로 감기 배속
(1,5x,2x,4x,8x,16x,32x)



재생 또는 일시 정지



이전곡, 다음곡 파일 재생



재생 정지



음소거



소리 올리기/내리기

리모콘 상세설명 - 사진

사진 재생중 사용되는 리모콘 버튼 기능에 대한 설명입니다.



전체이미지 슬라이드 쇼반복, 랜덤재생



2x, 4x, 8x, 16x 확대



좌/우 90도 회전



슬라이드 쇼 재생 또는 일시 정지



이전 사진, 다음 사진 파일 재생



소리 올리기/내리기(배경음악 재생시)



제품보증서

품질보증안내

본 제품의 품질 보증기간은 제품의 구입 일로부터 산정 되므로 반드시 구입일자를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다. 또는 영수증을 보관하여 서비스 신청 시 함께 제출하십시오. 단, 구입일을 산정 할 수 없는 경우 제품의 제조 년 월 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 기산 합니다.

제품보증기간은
1년 입니다.

고객명		제품명	AV-M4
고객전화번호		구입일	년 월 일
고객이메일		구입처	
고객주소			

소비자 피해 보상 기준

본 제품의 소비자 피해에 대한 보상은 재정경제원 고시 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.

보증내용

본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.

본 제품은 이상 발생시 구입 후 1년간 무상 A/S를 받을 수 있습니다.

(단, 보증기간 내라도 유상 서비스 조건에 해당하는 경우 서비스 요금을 받고 수리 해드립니다.)

본 제품의 수리를 요할 때는 보증서나 영수증을 꼭 제시해 주시기 바랍니다.

유상 서비스

본 제품은 보증기간 내라도 아래 유상 서비스에 해당하는 경우는 서비스요금을 청구합니다.

사용자의 취급 부주의로 발생한 고장

- 지정 A/S 요원이 아닌 사람이 수리해서 고장났을 경우
- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰, 기타 천재지변으로 정한 기준)
- 침수나 이물질 오염으로 인한 부식
- 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생한 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 사용자 임의로 제품 내부를 개조하여 발생한 고장
- 당사에서 제공되지 않는 주변 장치등의 사용으로 인해 발생한 고장
- 기타 이용자의 과실이 인정되는 경우

A/S 신청 방법

본사 및 서비스 지정점 내방을 원칙으로 하며 내방이 불가피하여 택배를 이용할 경우 택배비는 소비자 부담을 원칙으로 합니다.

안내전화번호 : 1588-2713

온라인 홈페이지 : <http://www.eunicom.co.kr>

UNiCORN
www.eunicorn.co.kr