

15인치 슬림 디지털 미디어액자 LTD-1500S



<http://www.eunicorn.co.kr>

사용전 주의 사항

- 실내용으로 사용하십시오.
- 제품되는 어댑터 이외의 어댑터를 이용하지 마십시오. (9V 1.5A)
- 화재나 감전의 위험을 방지하기 위해 물이나 습기가 제품 뒷면의 구멍으로 인입되지 않도록 합니다.
- 직사광선에 노출하지 마십시오.
- 카드나 USB메모리등을 제거할때는 데이터 손실방지를 위해 전원이 꺼진후 장치/해제하고, 중요 데이터는 별도의 백업을 하여 손실에 예방하십시오.
- 본 제품을 임의로 분해, 조립하지 마십시오. 제품 손상 및 오동작의 원인이 될 수 있으며, 임의로 분해했던 제품에 대해서는 서비스 보증을 하지 않습니다.
- 화면은 깨지기 쉬우므로 무리한 힘을 주거나 충격을 주지 않도록 합니다.
- 지문이 묻거나 먼지등이 묻었을 경우, 부드러운 천이나 비마모성 부드러운 천을 이용하여 닦아 냅니다.
- 세척 용액등을 묻혀서 사용할 경우, 화면 손상이 될 수 있습니다.



주의사항

- 메모리 카드나 USB메모리를 장착 또는 제거하기 전에 제품의 전원이 꺼진 상태로 진행하십시오.
- 켜진 상태로 메모리등을 장착할 경우, 데이터 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 화재나 감전의 위험이 있을 수 있으니 습한 곳이나 물기가 묻은 상태로 사용을 하지 마십시오.

제품 사양


- 전원 어댑터 : Input AC 100~240V 50/60Hz Output DC 9V/1.5A
- 사진 포맷: JPEG,BMP
- 오디오 포맷: Mp3&WMA
- 비디오 포맷:MPEG1,MPEG2,MPEG4,M-JPEG,Xvid and AVI
- 메모리카드: SD/MS/MMC
- USB: USB 2.0 Host & Mini USB
- 스크린 정보:
- 스크린 크기: 15inch TFT
- 해상도: 1024*768
- 화면 비율: 4:3
- 명도: 350cd/m2
- 대비: 600: 1
- 응답 시간: 20ms
- 시야 각도: 60° (좌/우/수직), 40° (수평)
- 동작 온도: 0℃~40℃, 습도: 10~85%

제품소개

본 제품은 디지털 카메라, 휴대전화 또는 메모리 저장카드등에 저장된 촬영데이터를 쉽고 빠르게 볼수 있도록 설계되어 있습니다. 매뉴얼을 참고하여 올바른 사용이 되도록 하십시오.

제품특징

- 지원되는 사진 형식: JPEG,BMP
- 지원되는 오디오 형식: MP3&WMA
- 지원되는 비디오 형식: MPEG1, MPEG2, MPEG4(DIVX 3.0,DIVX4.0,DIVX5.0, Xvid),AVI & M-JPEG
- 지원되는 메모리 카드: SD/MS/MMC/SDHC
- USB 연결: USB 2.0 호스트 & Mini USB
- 슬라이드쇼 진행하면서 배경음악 재생지원
- 달력과 알람기능 제공하여 자동 스케줄기능 사용 가능
- 다양한 슬라이드쇼 지원
- 명도, 대비, 채도 조절 가능
- 스테레오 스피커 내장(2W x2)
- 회전 기능 지원 및 벽걸이 가능
- 다양한 OSD 언어지원: 한국어, 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어등

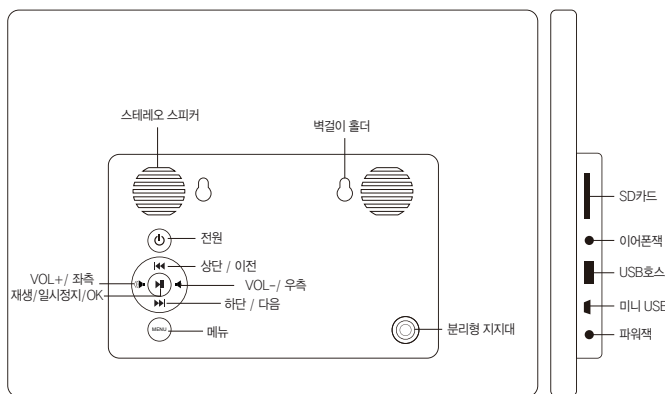

리모콘 버튼설명



BGM	슬라이드쇼 실행 음악파일이 메모리에 저장된 경우 배경음악으로 동시에 재생.
POWER	전원 켜기/끄기
MENU	메인 메뉴로 이동. (미디어 타입등 선택화면)
OK	확인, 재생/일시정지.
SETUP	설정 메뉴로 이동
VOL+ / ZOOM+	음량 조절
◀	이전 파일
▶	다음 파일
RECALL	시계방향으로 90도 회전(사진 감상중에 동작).
ZOOM	사진 감상중 사진 확대 기능. (슬라이드쇼 정지된 상태에서만 동작)
RECALL	재생/일시정지
▼	하단 방향키. 사진 재생중 다음 파일이동.
◀	좌측 이동 버튼.
▶	우측 이동 버튼.
RETURN	상위 페이지로 이동, 재생 중인 경우 파일 리스트로 이동
▲	상단 방향키. 사진 재생중 이전 파일 이동.
MUTE	음소거

리모콘 배터리

리모콘을 뒤집어 배터리 덮개의 래치 부분을 눌러 배터리 트레이를 당기면, 배터리가 분리됩니다. 분리된 상태의 배터리는 CR2025이고, 상단에 '+' 극이 오도록 위치하게 한후, 배터리 트레이를 리모콘쪽으로 밀어 넣어 장착을 합니다.



시작하기

1. 평평하고 안전한 위치에 본 제품을 위치하게 하고, 제공된 어댑터를 연결합니다. (벽에 고정할 경우 나사의 위치를 정확하게 위치하도록 합니다. (고정용 나사 미포함))
2. LED의 보호 필름을 제거합니다.
3. 리모콘의 배터리 절연 필름을 제거합니다. 배터리가 분리되어 있는 경우, 배터리를 정확하게 삽입 합니다.
4. 본 제품에 어댑터를 연결하면 자동 부팅이 되어 동작을 합니다. 만일 부팅이 되지 않았다면, 리모콘의 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.

모드별 동작

전원을 켜면 자동으로 슬라이드쇼가 진행됩니다. (단, 전원을 끄기전에 동영상을 재생했었다면, 동영상상이 재생됩니다.)

SD/SDHC/MMC/MS/SD 카드와 USB2.0호스트를 이용해 USB메모리등을 연결하면, 자동으로 슬라이드 쇼가 진행됩니다. "Return" 버튼을 눌러서 연결된 장치의 종류를 선택하고, 사진, 음악, 비디오, 파일, 달력등의 메뉴를 선택하여 필요한 진행을 할 수 있습니다.




참고

- 1) 장착되는 카드나 메모리에 사진, 음악, 비디오 파일이 있는지 확인을 하십시오.
- 2) 사진과 음악파일이 저장된 경우, 사진을 재생하면 배경음악이 자동으로 재생이 됩니다.
- 3) 지원이 되는 파일이라도, 세부 코덱이나 파일 상태에 따라서 재생이 원활하지 않을 수 있습니다.

사진 모드

메인 메뉴 화면에서 "RETURN" 버튼을 눌러 저장소를 선택하여 "OK" 버튼을 누르면, 메인 메뉴로 이동을 하고, 사진을 선택하고 "ok" 버튼을 누르면, 슬라이드 쇼가 시작됩니다. 이때, 다시 "Return" 버튼을 누르면, 저장된 사진이 미리보기 형태로 나타납니다.

◀ 네비게이션 버튼을 이용하여 사진을 선택하고 "OK" 버튼을 이용하여 재생을 합니다. 사진 설정 메뉴에서 음악재생이 되도록 설정을 한 상태라면, 저장소에 저장된 음악이 배경음악으로 재생이 됩니다. VOL+/VOL-버튼으로 음량을 조절할 수 있고, ◀▶버튼으로 배경음악을 이전곡/다음곡 선택이 가능합니다

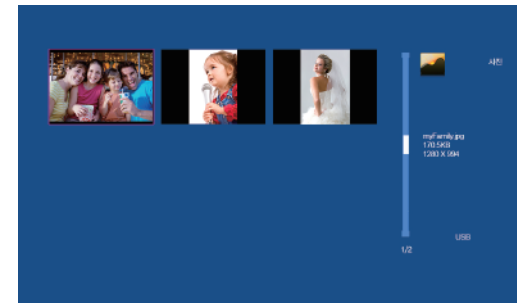

참고 : 사진을 감상하는중에 "RETURN" 버튼을 누르면 썸네일 형태로 파일 목록이 나옵니다. "OK"를 누르면 슬라이드쇼가 진행됩니다.

음악모드

메인 메뉴 화면에서 "RETURN"버튼을 눌러 저장소를 선택하여 "OK"버튼을 누르면, 메인 메뉴로 이동을 하고, 음악을 선택하면, 선택된 저장소에 저장된 음악파일이 목록으로 표시됩니다.

▲,▼ 버튼을 이용하여 원하는 파일을 선택하고, "OK"버튼을 눌러 재생/일시정지를 할 수 있습니다

VOL+/- 버튼을 이용하여 볼륨 조절이 가능합니다.




음악 재생 모드에서 ◀, ▶ 버튼을 이용하여 빨리감기, 되감기를 할 수 있습니다. 빨리감기/되감기 중에 "OK"버튼을 누르면 재생/일시정지가 가능합니다.
◀◀, ▶▶ 버튼을 이용하여 이전곡/다음곡 선택이 가능합니다.

비디오 모드

메인 메뉴 화면에서 "RETURN"버튼을 눌러 저장소를 선택하여 "OK"버튼을 누르면, 메인 메뉴로 이동을 하고, 비디오를 선택하면, 선택된 저장소에 저장된 비디오 파일들이 목록으로 표시됩니다.

▲,▼ 버튼을 이용하여 원하는 파일을 선택하고, "OK"버튼을 눌러 재생/일시정지를 할 수 있습니다.

VOL+/- 버튼을 이용하여 볼륨 조절이 가능합니다.

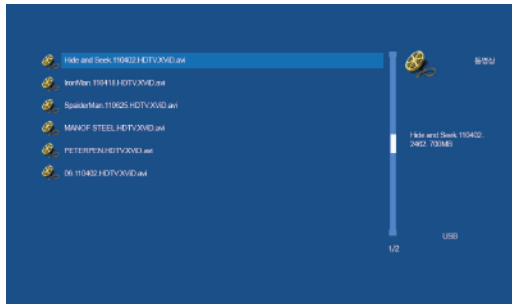

비디오 재생 모드에서 ◀, ▶ 버튼을 이용하여 빨리감기, 되감기를 할 수 있습니다. 빨리감기/되감기 중에 play/pause 버튼을 누르면 재생/일시정지가 가능합니다.
◀◀, ▶▶ 버튼을 이용하여 이전파일/다음파일 선택이 가능합니다.



주의

동영상 자막은 지원하지 않습니다.
스마트폰등에서 촬영한 영상은 지원되지 않습니다. 촬영한 파일은 코덱 변환을 통하여 재생을 하십시오. (MPEG4(DIVX or XVID) + mp3 코덱, 640x480 해상도로 인코딩 (파일 팩토리 기준))

파일모드

메인 메뉴에서 [파일]아이콘을 선택하면, 선택된 저장소의 모든 파일들이 목록에 나타납니다. ▲,▼ 버튼으로 원하는 파일을 선택할 수 있습니다.



복사/삭제

▲,▼를 이용하여 파일을 선택하고, ▶ 버튼을 누르면, 팝업 메뉴가 나타납니다. 하위메뉴에는 "내장 메모리로 복사"와 "삭제" 메뉴가 있습니다.
만일, 내장 메모리에서의 동작이라면, 삭제 아이콘만 보입니다.
메모리 카드나, USB메모리인 경우, "내장 메모리로 복사"와 "삭제" 메뉴가 나타납니다. 복사는 내장 메모리로만 가능합니다.

설정

메인 메뉴에서 "설정"을 선택하거나 리모콘의 "SETUP"을 선택하면, 본 제품에 대한 세부 설정을 할 수 있습니다.

▲,▼ 버튼으로 원하는 설정 메뉴를 선택하고, "OK"버튼을 눌러 하위 메뉴로 이동을 합니다.

◀, ▶ 버튼으로 선택된 항목의 수치를 변경하거나 설정 항목을 스위치 할 수 있습니다.

참고 : 설정을 변경하면, 해당 내용은 자동으로 저장이 됩니다.
불필요한 설정변경은 가급적 피하고, 기본 값으로 사용을 하십시오.



상위 메뉴로 이동시에는 "RETURN"버튼을 이용합니다

달력모드

메인 메뉴에서 [달력]을 선택하고 "OK"버튼을 누르면, 화면에 달력이 표시됩니다.
화면 좌측에는 저장장치에 저장된 사진파일이 슬라이드쇼로 진행이 되고, 배경음악도 재생이 됩니다.
(선택된 저장장치 내에 미디어 파일이 저장된 경우에만 슬라이드 쇼가 진행됩니다.)
년도의 이동은, 버튼을 이용하고, 월별 이동은, 버튼을 이용합니다.
달력 설정에서 알람을 설정한 경우, 알람 아이콘과 시간이 좌측 하단에 표시됩니다.



만일, 날짜와 시간을 변경하려면, "SETUP" 버튼을 눌러 달력 설정메뉴로 이동하여 설정합니다.
▲,▼로 원하는 항목을 선택하고, ◀, ▶ 로 원하는 수치를 적용합니다. 설정된 시간은 달력화면에 표시됩니다.


참고 : 알람이 울리면, "RETURN"버튼을 이용하여 알람을 종료할 수 있습니다.
중로시 메인 화면으로 이동이 됩니다.
(알람 주기를 설정하여 월~금, 주말, 매일, 한번만 알람설정을 할 수 있습니다.)

PC연결

제품 측면의 Mini USB포트에 mini A_p5 케이블을 연결하고, 다른 한쪽을 PC의 USB포트에 연결하면, 장착된 SD/MMC/MS카드나 USB메모리를 인식합니다.
(※ 동시에 두가지 슬롯 모두 인식하지 못합니다.)

연결된 상태에서 카드나 메모리를 제거하고 다시 연결할 경우 PC의 연결이 해제될 수 있습니다. 다시 PC연결이 되도록 하려면, 본 제품을 재부팅하거나 USB케이블을 제거했다가 다시 연결합니다.

거치대 적용
디지털 액자의 후면에 있는 브래킷 홀에 받침대를 삽입합니다.
정확하게 삽입하여 고정을 하고 난후, 아래 그림과 같이 거치하십시오.

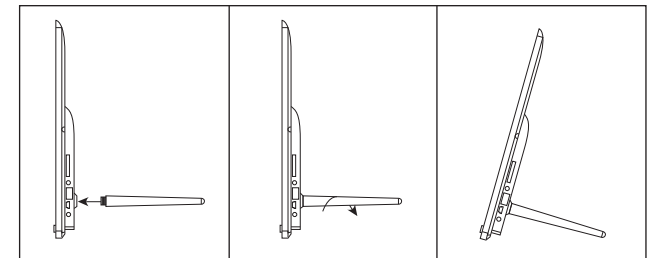

기타

- 메모리 카드, USB메모리이외의 외장형 저장장치도 인식이 가능합니다.
(단, 포맷시 FAT이나 FAT32로 되어 있어야 합니다. 일부 저장장치에 따라 인식이 안될 수도 있습니다.)
- 연결된 외장형 저장장치나 USB메모리에 2개 이상의 파티션으로 구성을 한 상태라면 첫번째 파티션만 인식이 됩니다.
- USB허브를 통한 여러 개의 저장장치 인식은 지원하지 않습니다.
- 전원 어댑터를 정확하게 플러그에 꼽아 사용하십시오.
- 리모콘동작이 원활하지 않은 경우, 배터리를 교체하여 사용하거나 리모콘의 수신부에 맞추어 리모콘 조작을 하십시오.
- 장착되는 메모리카드나 USB메모리에 미디어 파일이 저장되어 있는지 확인을 하고 연결을 합니다. 만일 저장장치에 아무것도 안들어 있는 경우 인식이 안될 수도 있습니다.
- 장착된 저장장치를 정확하게 선택하여 사용하십시오.
- 지원이 되는 미디어 파일을 재생하도록 합니다. 일부 지원되는 파일이라도 해상도가 너무 높거나 지원되지 않는 옵션이 적용된 경우 원활하게 재생이 안될 수 있습니다.
- 스마트폰이나 탭/패드등에서 촬영한 영상은 재생하지 못합니다. 변환 프로그램을 이용하여 변환을 한 후 재생을 하십시오. (MPEG4(DIVX or XVID)+MP3코덱 (640X480)으로 변환)
- 동영상 재생이 원활하지 않을 경우 MPEG4(DIVX)이나 MPEG4(XVID)비디오 코덱과 mp3 오디오 코덱으로 파일을 해상도 640X480으로 설정하여 변환한 후 재생하십시오.
(파일 변환은 인코딩 프로그램 별도로 사용해야합니다. 예를 들어 포맷 팩토리등...)
- 화면이 너무 어둡거나 밝을 경우, 설정메뉴에서 명도나 대비 설정을 조정하여 사용하십시오.
- 소리가 나오지 않을 경우, 볼륨을 조절하여 사용하십시오.